

# Frixion™






## Healthcare Fabric

Stools and chairs in hospitals and other clinical environments must be upholstered in coated fabrics that can be cleaned and disinfected with hospital grade disinfectants. Unfortunately, these coated fabrics can be slippery, which reduces comfort as you slide forward away from the back support and may lead to falls and injuries.

healthCentric's new **Frixion Healthcare Fabric** is a coated healthcare grade fabric with **Anti-Slip Technology**. It is the only healthcare fabric that can be called **ergonomic** in that it allows the user to stay firmly positioned in their seat. It also withstands hospital grade cleaners and disinfectants.

Ideal for use in clinical areas of hospitals, clinics, and labs.  
Available on the seats of all healthCentric seating products.

*Actual fabric color may vary from the colors shown on your monitor.  
Please contact your local sales reps to order samples.*

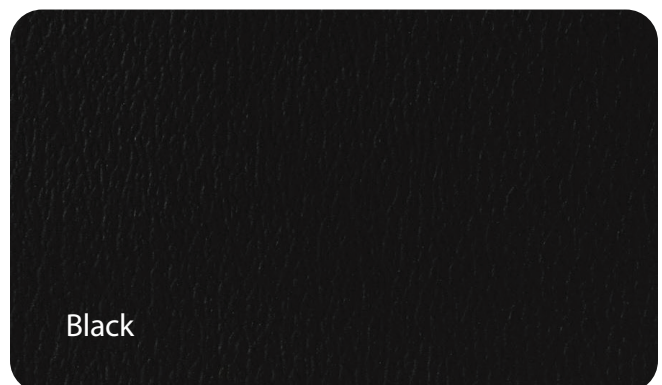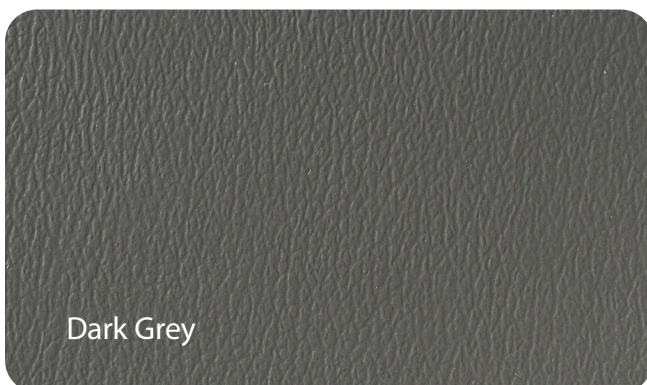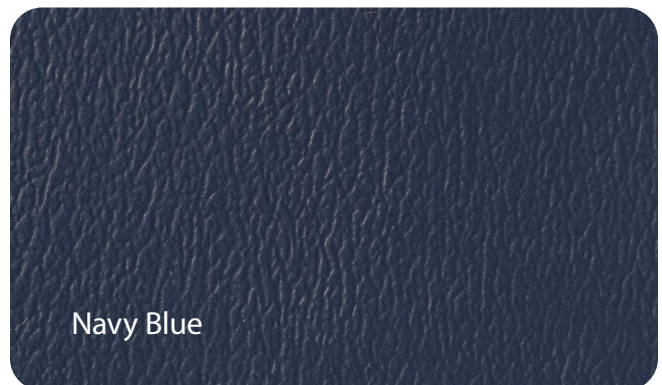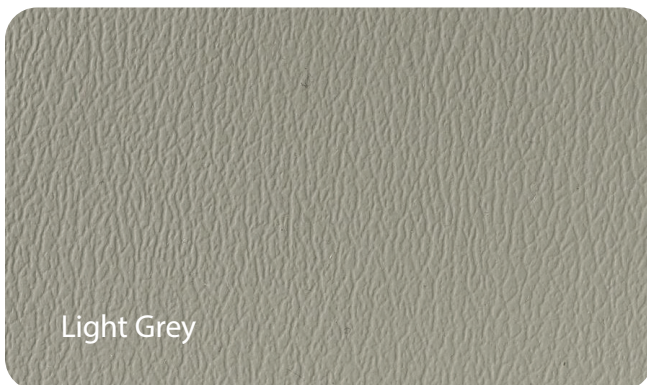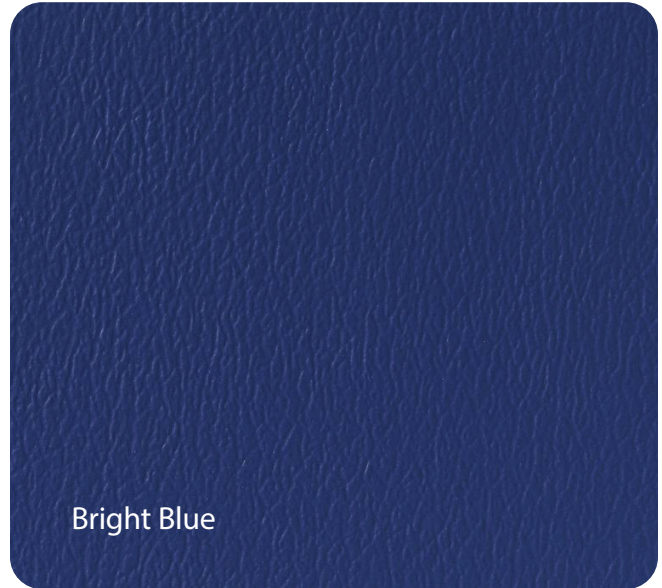

SPECIFICATION	
Main Use	Healthcare
Content	Expanded Vinyl on Jersey Knit
Finish	Advanced BeautyGard® protective finish and Anti-Slip finish.
Weight	37 oz
Width	54"
Roll Size	30 yards

PERFORMANCE CHARACTERISTICS	
Abrasion Resistance	Exceeds 1,500,000 double rubs
Adhesion	Warp = 3.0 lbs. Fill = 3.0 lbs.
Break Strength	Warp = 65 lbs. Fill = 60 lbs.
Tear Strength	Warp = 14 lbs. Fill = 12 lbs.
Seam Slippage	Warp = 25 lbs. Fill = 20 lbs.
Crocking	Good - minimum
Fluid Barrier	Inherent

PERFORMANCE SUMMARY	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enhanced Soil + Stain Resistance</b></li> <li>• <b>Enhanced Abrasion Resistance</b></li> <li>• <b>Fluid Barrier</b></li> <li>• <b>Bleach-Solution Cleanable</b></li> <li>• <b>Enhanced Fade Resistance</b></li> <li>• <b>GREENGUARD certified</b></li> </ul>	

CLEANING AND DISINFECTING	
A solution of 10% mild soap with warm water will remove most soiling.	
For more difficult stains, bleach solutions of up to 10% may be used.	
The following products on the EPA list have been tested following the BIFMA protocol: 10% Bleach Gel; Super Sani-cloths; Virex™ II, 256.	

#### Important Notes:

- Cleaners/ disinfectants should be used at the manufacturer recommended dilutions and never in concentrated form.
- After each application disinfectants must be wiped off with clean water and dried with a clean towel to remove any chemical residue that could discolor or degrade the material surface.

SPÉCIFICATIONS	
Principales utilisations	Soins de santé
Matériaux	Vinyle expansé sur tricot jersey
Fini	Finition protectrice avancée BeautyGard® et finition antidérapante.
Poids	37 oz
Largeur	5 po
Longueur du rouleau	30 verges

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
Abrasion Resistance	Plus de 1 500 000 doubles frottements
Adhérence	Chaîne = 3,0 lbs. Trame = 3,0 lbs.
Résistance à la rupture	Chaîne = 65 lbs. Trame = 60 lbs.
Résistance au déchirement	Chaîne = 14 lbs. Trame = 12 lbs.
Glissement aux coutures	Chaîne = 25 lbs. Trame = 20 lbs.
Déchargement	Bon - minimum
Barrière contre les fluides	Inhérent

RÉSUMÉ DES PROPRIÉTÉS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résistance améliorée à la saleté et aux taches</b></li> <li>• <b>Résistance améliorée à l'abrasion</b></li> <li>• <b>Barrière contre les fluides</b></li> <li>• <b>Peut être nettoyé avec une solution de blanchiment</b></li> <li>• <b>Résistance améliorée à la décoloration</b></li> <li>• <b>Certification GREENGUARD</b></li> </ul>	

NETTOYAGE ET DÉSINFECTIION	
Une solution de 10% de savon doux avec de l'eau tiède éliminera la plupart des salissures.	
Pour les taches plus tenaces, il est possible d'utiliser une solution de blanchiment jusqu'à 10%.	
Les produits suivants de la liste EPA ont été testés selon le protocole BIFMA : Gel d'eau de Javel à 10% ; Super chiffons sanitaires ; Virex™ II, 256.	

#### Notes importantes:

- Les nettoyants/désinfectants doivent être utilisés aux dilutions recommandées par le fabricant et jamais sous forme concentrée.
- Après chaque application, les désinfectants doivent être essuyés avec de l'eau propre et séchés avec une serviette propre pour éliminer tout résidu chimique qui pourrait décolorer ou dégrader la surface du matériau.

ESPECIFICACIONES	
Uso principal	Cuidado de la salud
Contenido	Vinilo expandido en punto jersey
Terminación	Acabado protector avanzado BeautyGard® y acabado antideslizante.
Peso	37 oz
Ancho	54 in
Tamaño del rollo	30 yardas

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	
Resistencia a la abrasión	Excede 1,500,000 frotados dobles
Adherencia	Urdimbre = 3.0 lbs. Relleno = 3.0 lbs.
Resistencia a la rotura	Urdimbre = 65 lbs. Relleno = 60 lbs.
Resistencia al desgarramiento	Urdimbre = 14 lbs. Relleno = 12 lbs.
Deslizamiento de la costura	Urdimbre = 25 lbs. Relleno = 20 lbs.
Desteñido	Bueno - mínimo
Barrera contra los fluidos	Inherente

RESUMEN DE PROPIEDADES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mayor resistencia a tierra y manchas</b></li> <li>• <b>Mayor resistencia a la abrasión</b></li> <li>• <b>Barrera contra los fluidos</b></li> <li>• <b>Se puede limpiar con solución de blanqueador</b></li> <li>• <b>Mayor resistencia al descoloramiento</b></li> <li>• <b>Certificación GREENGUARD</b></li> </ul>	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
A solution of 10% mild soap with warm water will remove most soiling.	
Para manchas más rebeldes se puede usar una solución de blanqueador de hasta el 10%.	
Los siguientes productos de la lista de la EPA han sido probados siguiendo el protocolo de la BIFMA: Gel blanqueador al 10%; Super Sani-cloths; Virex™ II, 256.	

#### Notas importantes:

- Los limpiadores / desinfectantes deben usarse en las diluciones recomendadas por el fabricante y nunca en forma concentrada.
- Después de cada aplicación, los desinfectantes deben limpiarse con agua limpia y secarse con una toalla limpia para eliminar cualquier residuo químico que pueda decolorar o degradar la superficie del material.